

Смеситель двухрукояточный для ванны нижняя подводка.



varion.ru

vk.com/varionarmaturen

varionarmaturen.livejournal.com

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,
литер А, тел. (812) 377-43-26

Инструкция по сборке.

1) Установка корпуса излива.

См. схему №2. С излива (11) снимите рычаг переключателя душ/излив (12), для этого открутите стопорный винт (2) на рычаге переключателя (12) шестигранным ключом на 2,5мм (23). Выкрутите из излива (11) переключатель (15). См. схему №3-4. Вставьте в проделанное отверстие в ванне излив (11) с надетой на него плоской резиновой прокладкой (13), так чтобы резиновая прокладка (13) легла на ванну сверху. Закрутите переключатель (15) в излив (11) предварительно наденьте на него гайку (9) опущенную в нижнее положение, упорное пластмассовое кольцо (14). Затяните конструкцию шестигранной гайкой ключом на 34 мм (9). Затем установите рычаг переключатель душ/излив (12) в излив (11) и закрутите винтом (2) с помощью ключа (23).

2) Установка рукояток смесителя.

См. схему №5. Снимите ручку (1) с вентиля холодной/горячей воды (10). Выкрутите винт (2) с ручки (1) ключом (23). Снимите с вентиля холодной/горячей воды (10) декоративное кольцо (4), плоское декоративное кольцо (5),

плоское резиновое кольцо (6).

Установите плоское резиновое кольцо (6) в плоское декоративное кольцо (5). См. схему №6. Проденьте вентиль холодной/горячей воды (10) в отверстие в ванне снизу и накрутите декоративное кольцо (5) с плоским резиновым кольцом (6). Накрутите сверху до упора декоративное кольцо (4).

Снизу резиновое кольцо (7) и металлическую шайбу (8) подтяните гайкой (9). Затем наденьте рукоятку (1) и закрепите ее винтом (2) с помощью ключа (23) и закройте винт декоративной заглушкой (3). Прodelайте все тоже самое со второй рукояткой.

Габаритные размеры смесителя.

1. Вынос от центра установочного отверстия излива до центра аэратора $162,5 \pm 5 \text{ мм}$.
2. Высота от плоскости мойки до плоскости аэратора $107 \pm 5 \text{ мм}$.
3. Общегоабаритная высота излива $130 \pm 5 \text{ мм}$.

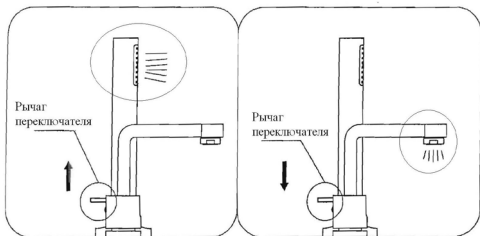


Схема №2

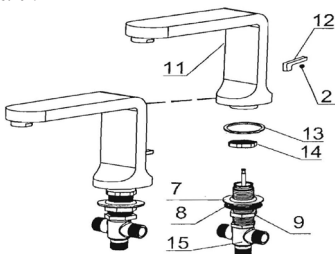


Схема №3

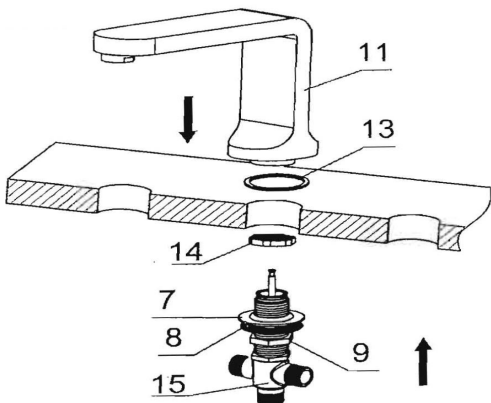


Схема №4

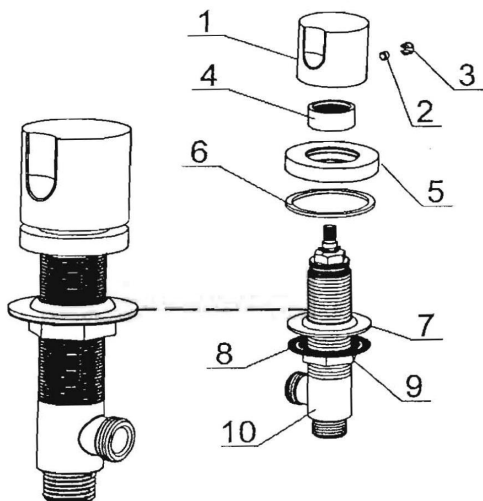


Схема №5


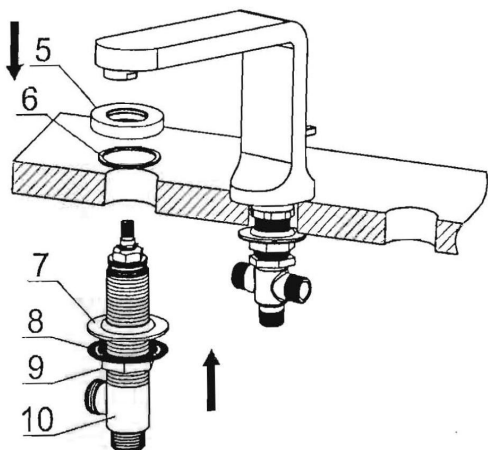



Схема №6

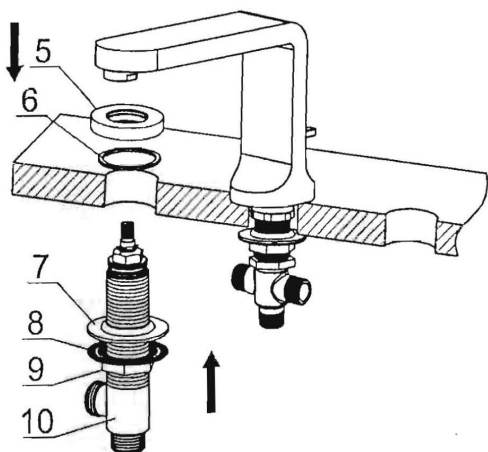

3) Установка душа смесителя.

См. схему №7. С резьбовой трубки (17) скрутите детали (9),(8),(7). См. схему №8. В декоративное кольцо (18) вставьте плоскую резинку (19), резьбовую трубку (17) установите в отверстие в ванне сверху. Наденьте на резьбовую трубку (17) резиновую прокладку (7), затем металлическую шайбу (8) и затяните все гайкой на 30мм (9). См. схему №9. Проденьте шланг (22) в подготовленное крепление для душа. Вставьте резиновую прокладку душевого шланга (25) в патрубок шланга (со стороны для лейки) и прикрутите душевую насадку (16). К другому концу душевого шланга подсоедините гибкую подводку шланга (21) и затем подсоедините подводку к нижнему выходу переключателя (15).

Схема №7

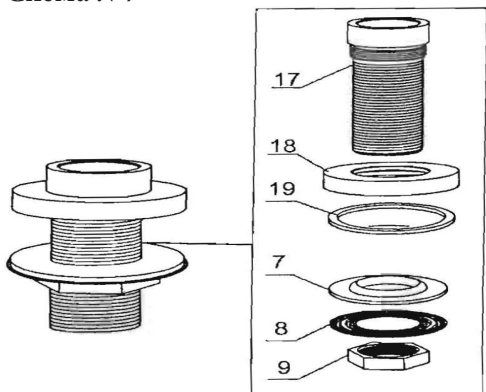

Гибкой подводкой для рукояток G1/2" (20) соедините переключатель (15) с вентилем холодной/горячей воды (10) правой и левой рукоятки. Подключите подводкой (не входящей в комплект) гор/холодную воду от подводящих труб. После установки протрите смеситель сухой тканью.

Схема №8


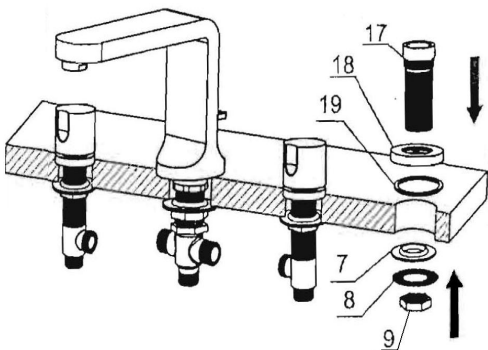


Схема №9

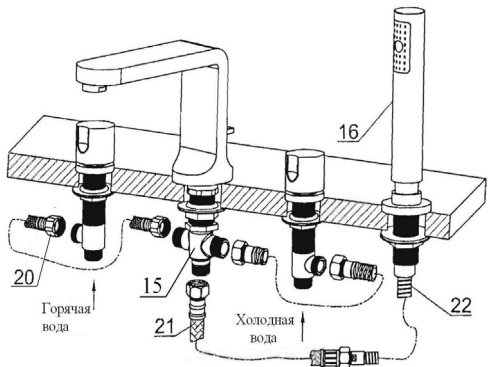

*Минимальная толщина ванны, не менее 15мм.
 Размер посадочной площадки на акриловой ванне
 не менее L= 390-480 Min мм Н=100 Min мм
Примечание: В связи с постоянной работой по
 усовершенствованию смесителя, производи-
 тель оставляет за собой право вносить измене-
 ния в конструкцию изделия, не отраженные в
 данной инструкции.

Схема расположения деталей на ванне.


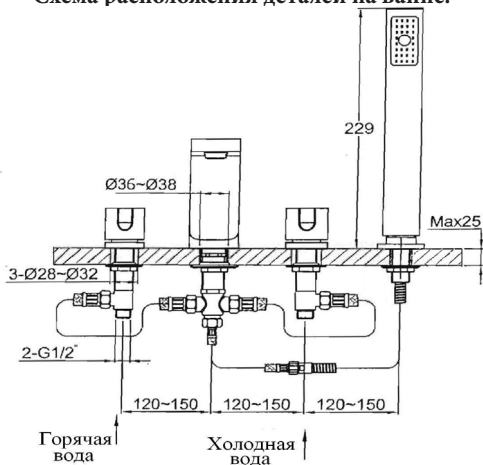



Схема расположения отверстий в ванне.

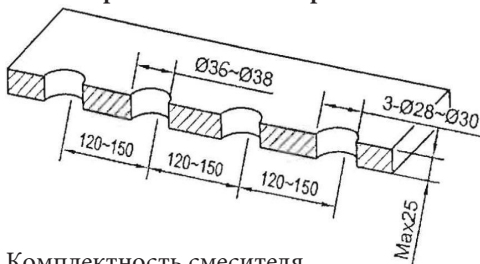

Комплектность смесителя.

- 1- Рукоятка-2шт.
- 2- Стопорный винт-3шт.
- 3- Декоративная заглушка-2шт.
- 4- Декоративное кольцо-2шт.
- 5- Плоское декоративное кольцо-2шт.
- 6- Плоское резиновое кольцо - 2 шт
- 7- Резиновое кольцо - 3 шт.
- 8- Металлическая шайба - 3шт.

Схема № 1. Общая схема.

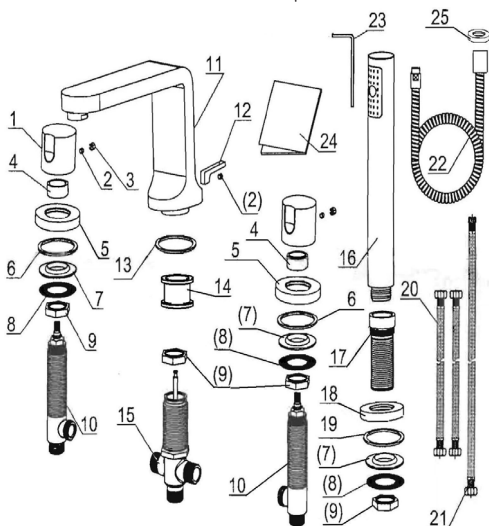

- 9- Шестигранная гайка-4шт.
- 10- Вентили холодной/горячей воды -2шт.
- 11- Излив -1шт.
- 12- Рычаг переключатель душ/излив-1шт.
- 13- Плоская резиновая прокладка-1шт.
- 14- Упорное пластмассовое кольцо -1шт.
- 15- Переключатель-1шт.
- 16- Душевая насадка-1шт.
- 17- Резьбовая трубка-1шт.
- 18- Декоративное кольцо-1шт.
- 19- Плоская резиновая прокладка-1шт.
- 20- Гибкая подводка для рукояток -2шт.
- 21 -Гибкая подводка шланга-1шт.
- 22- Шланг душевой-1шт.
- 23- Шестигранный ключ на 2,5мм-1шт.
- 24- Инструкция по установке.
- 25- Резиновая прокладка душевого шланга-1шт.(имеется 1шт. запасная для уплотнения узла подводка/шланг)