

Руководство по эксплуатации.
Смеситель однорукояточный для ванны-раковины с керамическим переключателем душ-излив
varion.ru



vk.com/varionarmaturen
varionarmaturen.livejournal.com
odnoklassniki.ru/group/52103716798557
Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО
«КАЯ»
198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,
литер А, тел. (812) 377-43-26

Дата выпуска _____

Вы приобрели качественный смеситель Российского производства однорукояточный для ванны-раковины с керамическим переключателем душ-излив. Смеситель адаптирован к условиям эксплуатации в России. В смесителе с регулировкой напора и температуры воды одной рукояткой установлен смещающий картридж типа KCG, Citec или Fluhs с керамическими шайбами, имеющими микропористую поверхность, заполненную температуростойкой смазкой с ресурсом не менее 500 тысяч циклов и керамический переключатель с ресурсом не менее 500 тысяч циклов. На изливе смесителя установлен аэратор с предварительным пластмассовым сепаратором для сбора частиц ржавчины и загрязнений и многослойной мелкоячеистой сеткой, создающей мягкую, чистую струю воды. Корпусные детали изготовлены из латуни марки ЛС59 с хромо-никелевым покрытием.

1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.

- | | |
|--|-----------|
| 1.1. Установочное расстояние между осями подводящих труб | 150+15 мм |
| 1.2. Отклонение от параллельности между осями эксцентриков | ± 3 град. |
| 1.3. Расстояние между горизонтальной осью эксцентриков и верхней плоскостью раковины не менее: | 130±5 мм |

1.4. Рекомендуемое давление	2,5 атм.
1.5. Рабочая температура	- до 75 С
1.6. Вес смесителя в комплекте, не более	2,5 кг
1.7. Расход воды при 3 Атм:	
-KRONA излив	8,8л ± 200мл
-KRONA Душ	6,6л ± 200мл

(Смеситель предназначен для работы на давлении от 2 до 6,3 атм)

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед установкой смесителя и выполнением работ по техническому обслуживанию перекройте подачу воды из системы водоснабжения.

Порядок установки.

2.1. Установите эксцентрики (3) в подводящие трубы, обеспечив расстояние 150 мм между осями эксцентриков по горизонтали. Для качественной установки необходимо, чтобы отклонение осей муфт с резьбой от перпендикуляра к стенке было в сумме не более 3-х градусов, длина резьбовой части на муфтах не менее 10 мм, расстояние между осями муфт 150 мм.

2.2. На эксцентрики(3) накрутите фартуки (5).

2.3. Поместите прокладки (4) в гайки накидные.

2.4. Закрепите смеситель (2) с помощью накидных гаек на эксцентриках (3).

2.5. Присоедините излив (7) к патрубку снизу на корпусе смесителя (предварительно смазав уплотнительные кольца). В случае разрыва прокладок излива из-за неаккуратной установки, гарантия на них не предоставляется. Закрутите накидную гайку излива.

2.6. Присоедините шланг (8) шлицевой гайкой через прокладку (6) к патрубку снизу на корпусе смесителя.

2.7. Присоедините насадку душевую (1) к конусной гайке(см. рисунок) шланга (8) через прокладку (6).

Примечание: Смеситель не допускается чистить с применением абразивных материалов: песка, пасты с абразивами и т.д. так как они разрушают покрытие. Средства, содержащие кислоты и высокоактивные растворители разъедают хромоникелевое покрытие

смесителя и его частей. Например: Санокс, Шуманит, Ксилик, AMWAY, Азелит, и т.д. На рынке существуют и появляются новые моющие средства, поэтому рекомендуем для чистки смесителя применять мыльный раствор. Рекомендуется установить на квартирном воде фильтр со сменными картриджами. Для затяжки гаек во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия применяйте мягкие прокладки под ключ.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ.

Перед пробным пуском воды скрутите аэратор с наконечника излива, чтобы грязь и окалина, отслоившиеся во время установки, были вымыты из смесителя. После пропуска воды аэратор навернуть обратно. То же самое рекомендуется делать и после любых профилактических работ и т.д. В случае неаккуратного монтажа смесителя, а также дефектов, возникших вследствие попадания твердых, нерастворимых частиц из системы водоснабжения может возникать необходимость замены некоторых деталей еще в течение гарантийного срока. Их замена не является гарантийным ремонтом.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

Полный гарантийный срок на все части смесителя (вне зависимости от материала изготовления), входящие в комплект составляет 5 лет, но не более 6-ти лет со дня выпуска изделия. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя деталей осуществляется бесплатно. С даты изготовления изделия, указанной в паспорте, производитель в течение 15 лет гарантирует тех.поддержку (своей) продукции, посредством выпуска и наличия на складе производителя расходных комплектующих и зап. частей, и их поставку для авторизованных сервисных служб, магазинов и по запросу покупателей.

Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже, а для обмена или возврата необходимо справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя.

* Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель.

- * Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более двадцати рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.
- * Дефекты устраняются путем ремонта смесителя или замены его неисправных деталей.
- * В случае возникновения претензий по качеству работы внутренних устройств смесителя не рекомендуется демонтировать его с места установки до осмотра представителем сервисной компании, иначе невозможно будет установить наличие неисправности и ее причину. Исключение составляет замена тех частей смесителя, которые могут быть сняты со смесителя без применения специальных инструментов (излив, аэратор, душевая насадка, шланг, маховики и т.д.), замена производится при доставке их потребителем в сервис центр или торговую организацию.

- * Гарантия распространяется только на смеситель.
- * Гарантию на установку и подключение обеспечивает монтажная организация.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- * Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в паспорте и гарантийном талоне.

Смеситель имеет механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

- * Неисправность вызвана загрязнением, образованием известкового налета, наличием посторонних предметов в смесителе.

* Если смеситель разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.

- * Смеситель имеет дефекты хромоникелевого покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих

средств, содержащих кислоты и растворители. При пользовании душем следует избегать небрежного обращения с душевой насадкой.

* Не рекомендуется класть и ронять душевую насадку на пол, в ванную, в раковину, в тазик и оставлять при включенной горячей воде. При неправильном обращении возможно преждевременное истирание и всучивание декоративного покрытия душевой насадки.

Такое ухудшение внешнего покрытия насадки не влияет на их функционирование и не является гарантийным случаем. Покупатель, в случае надобности, меняет их самостоятельно.

Порвать или раскрутить душевой шланг можно только в случае, если при использовании приложены чрезмерные усилия. Шланг, испорченный таким образом, замене по гарантии не подлежит. При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет. Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. Более подробную информацию о гарантии и о возможных нарушения работы смесителя (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке смесителя, Вы можете узнать на нашем сайте www.varion.ru.

Гарантия не распространяется:

* На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за смесителем, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации.

Данные гарантийные обязательства распространяются на потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителей». Для остальных пользователей гарантийное обслуживание

осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. „Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия.” и ГОСТ 25809-2019 “ Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры” в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО “КАЯ”, а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1 (срок действия по 05.09.26).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.3.684-21. Срок службы изделия 7 лет, смешивающего блока 5 лет.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания

в г. Санкт-Петербурге обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день. почта: support@varion-armaturen.ru

В Екатеринбурге: ООО АСЦ “Мотив”, ул.8 Марта 189, к4, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru

В Воронеже: Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)


в Твери: Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Конечная, д. 5, тел.: +7 (4822) 77-35-88


В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.

Комплектность смесителя.

1. Насадка душевая.
2. Корпус смесителя в сборе.

3. Эксцентрик переходник с 1/2" на 3/4" - 2 шт.
4. Прокладка 3/4" эксцентрика - 2 шт.
5. Фартук декоративный - 2 шт.
6. Прокладка 1/2" душевого шланга - 2 шт.
7. Излив (в сборе).
8. Шланг душевой 1500 мм.
9. Настенный держатель душевой насадки.
10. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
11. Коробка упаковочная.
12. Этикетка с технической информацией.

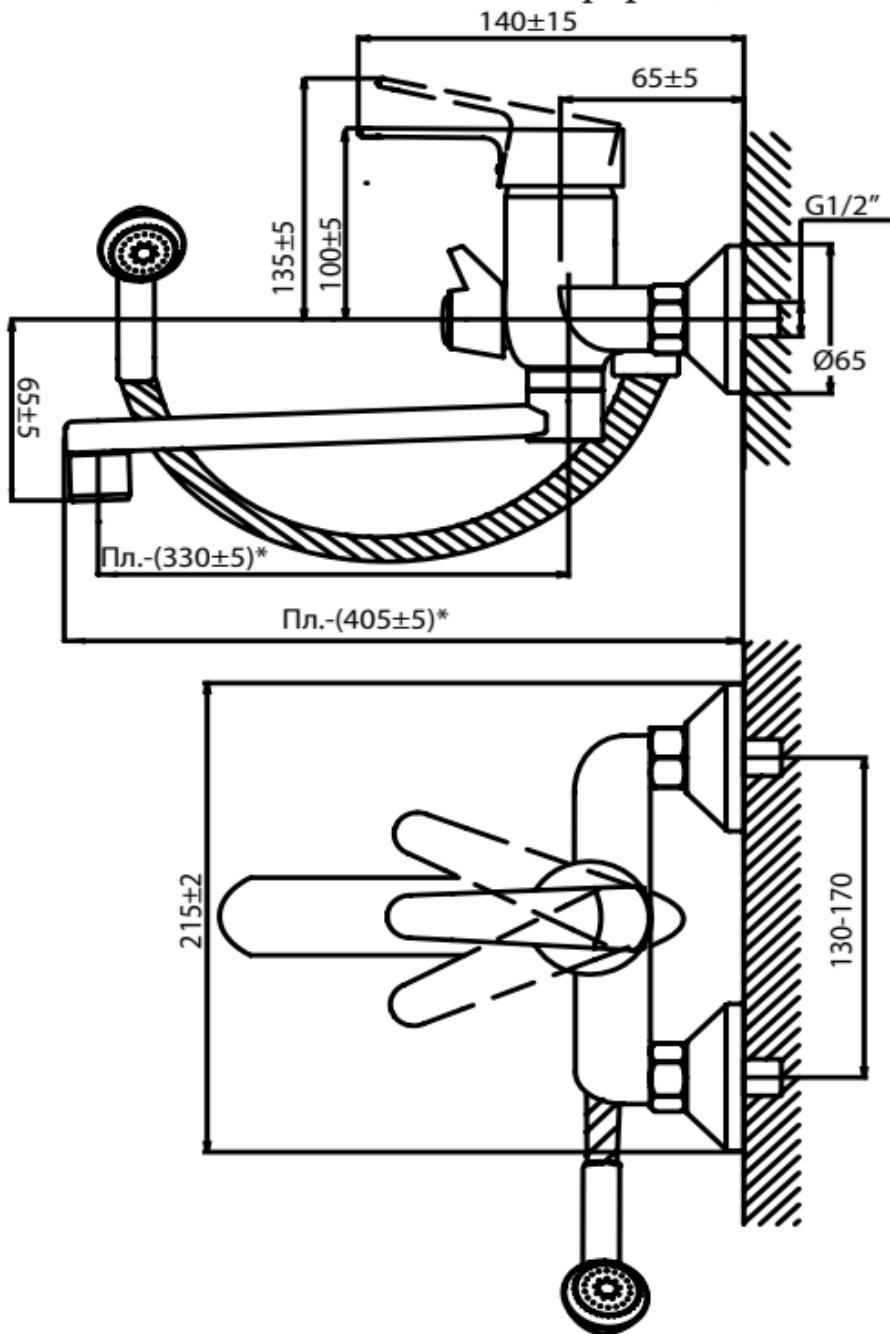

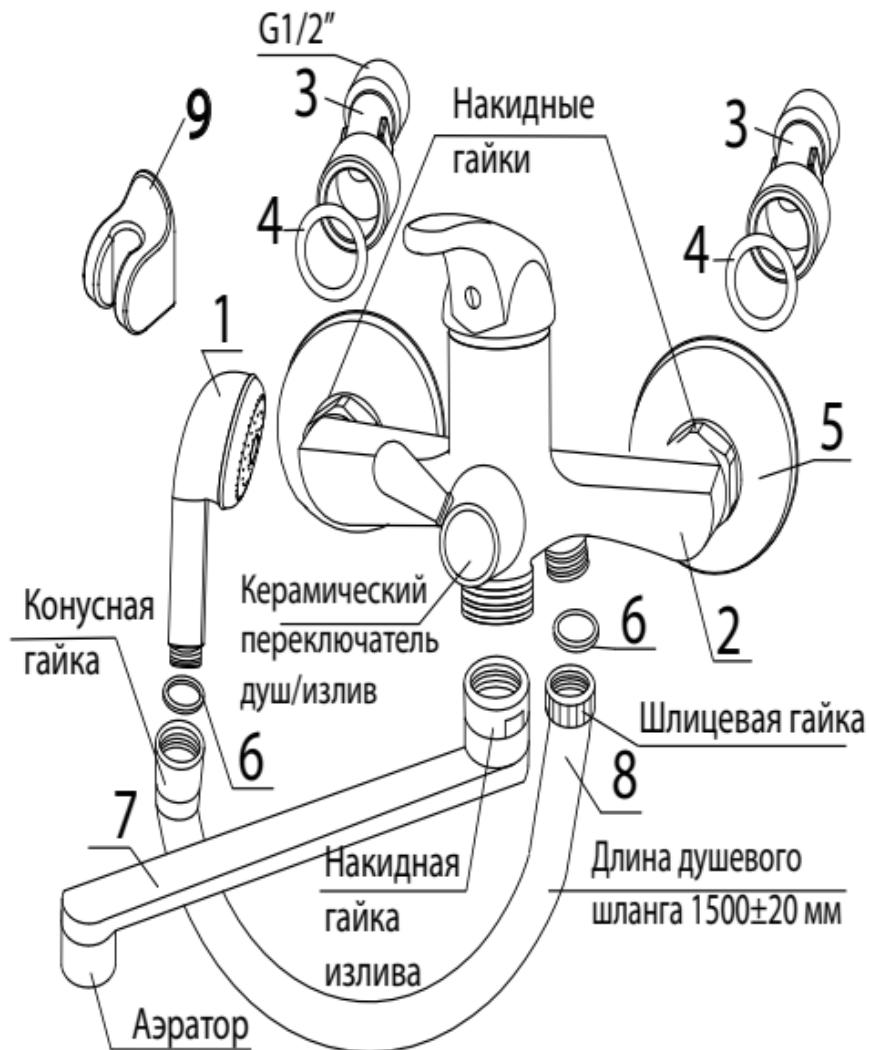

При покупке проверяйте комплектность изделий.

Некомплектные изделия не обмениваются.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Смеситель _____

продан магазином _____

«____» ____ 20 ____ г. Подпись _____

Гарантийный талон № 1

Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____

Гарантийный талон № 2

Штамп магазина

Наименование: _____

Дата продажи: _____